

# GUIDE DE POSE BOX SOUS-SOL ET TOIT-TERRASSE

Pour plancher Haut de Sous-Sol et Toit-Terrasse avec étanchéité à chaud




## 1. POSE DES ENTREVOUS

- Conformément au plan de pose et à la notice de pose des Rectosten.


## 2. POSE DES THERMOSTEN FEU EN ABOUT

- Fixer les rupteurs à l'aide de pointes d'ancrage. Veillez à ne pas percer la plaque coupe-feu.

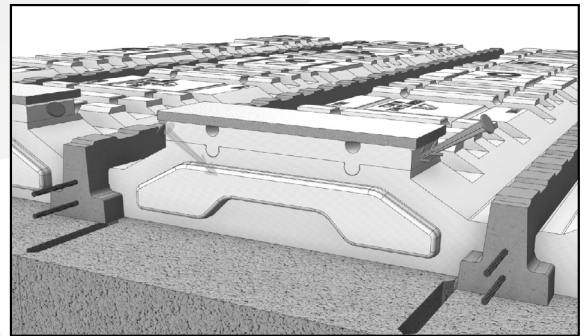


## 3. POSE DES THERMOSTEN FEU EN RIVE

- Poser les rupteurs dans les rainures des Rectosten, en faisant correspondre les marquages « HA » sur les rupteurs et les entrevous.

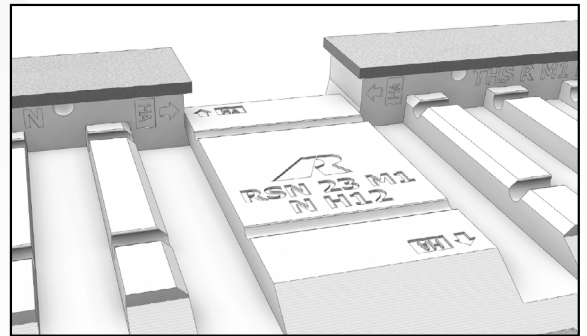


## 4. RETRAIT DES BUTÉES

- Retirer les 2 butées en sous-face des rupteurs empêchant leur mise en oeuvre

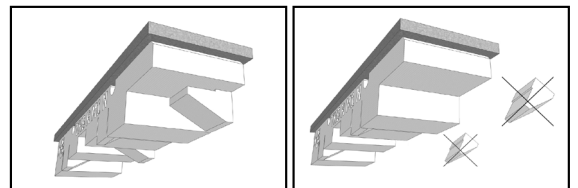


## 5. FIXATION DES RUPTEURS

- Poser les rupteurs et les fixer à l'aide de pointe d'ancrage dans la partie en polystyrène aux extrémités du rupteur.  
**ATTENTION : ne pas percer la plaque coupe-feu.**

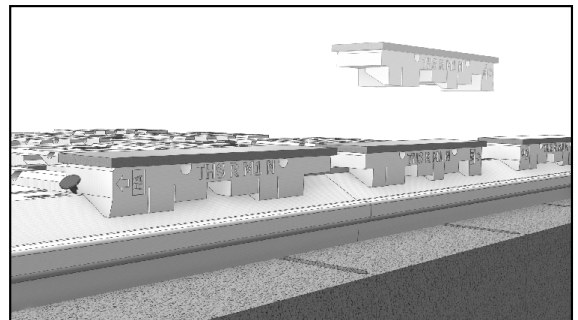


## 6. EN CAS DE FAUX-ENTRAXE

- Retirer toutes les butées en sous-face des rupteurs et les placer dans les rainures des entrevous à 2cm du bord de l'entrevous.

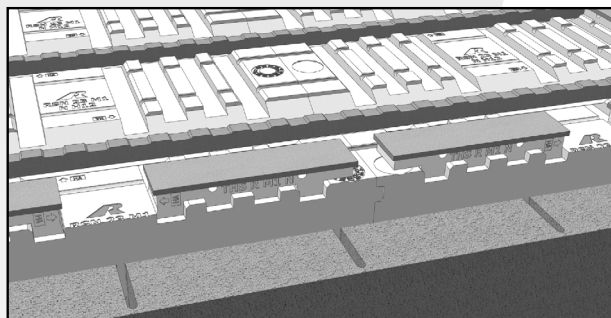

## 7. FERRAILLAGE

- Placer le treillis soudé, les aciers chapeaux, et les armatures complémentaires selon les indications du plan de pose.

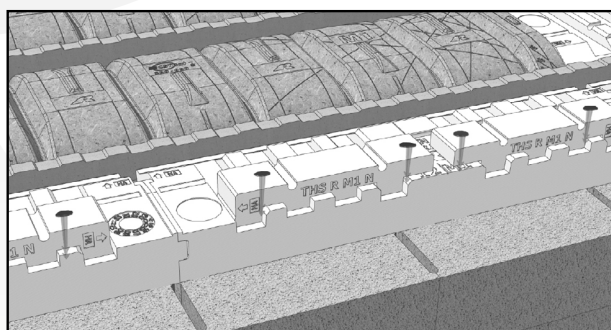

## 8. BÉTONNAGE DE LA TABLE DE COMPRESSION ET DU CHÂÎNAGE DE 4 CM MINIMUM

- Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre, pour éviter toute concentration de poids.

