


GUIDE DE POSE RAPID GRIP

SUPPORT DE SUSPENTE POUR RECTOLIGHT



1. MISE EN PLACE DU RESSORT

- Insérer et placer le ressort jusqu'en butée afin d'être en position semi bloquée.

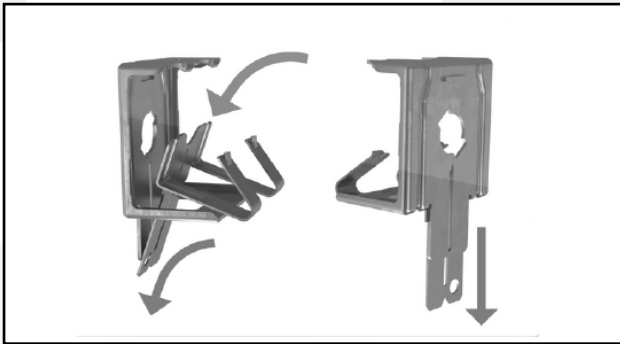

2. CLIPSE SUR LA POUTRELLE


- Insérer et placer le ressort jusqu'en butée afin d'être en position semi bloquée.



*avec un talon de poutrelle < 40 mm d'épaisseur

3. MÉTHODES DE FIXATION

- Le support de suspension Rapid Grip est compatible avec 3 types de suspension pour les plafonds en plaque de plâtre (suspente, tige filetée et suspension rapide).

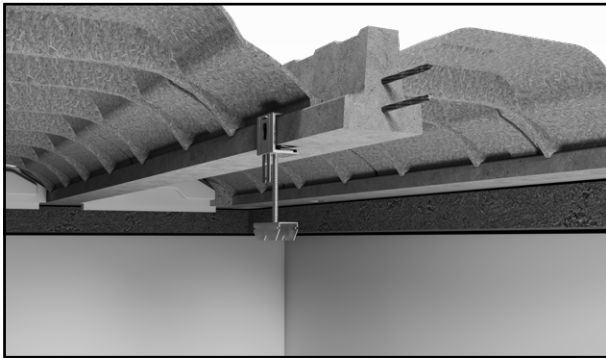

*suspente avec tige filetée



VIDÉO
DE POSE